



Cambiamento dei soffietti semiasse



1/ Con una pinza, ritirare i vecchi soffietti.



2/ Ritirare il lubrificante e pulire il pezzo con dello sgrassante o della benzina



3/ Per facilitare la posa del soffietto, mettere del lubrificante sull'albero del semiasse e infilare il nuovo soffietto.



4 - 5 / Mettere un massimo di lubrificante a l'interno del soffietto.



6/ Incassare il soffietto.



7/ Ripetere l'operazione a partire dalla fotografia 2 per i soffietti semiasse lato cambio

Cambiamento dei soffiati semiasse




8/ Mettere i collari forniti con le guaine. Fare due giri con i collari passandole nel anelo. Per stringere i collari utilizzare una pinza tipo « Ligarex » oppure due pinze multipresa.



9/ Mettere i collari forniti con le guaine. Fare due giri con i collari passandole nel anelo. Per stringere i collari utilizzare una pinza tipo « Ligarex » oppure due pinze multipresa.



I due collari sono stretti alle due estremità del soffiato.

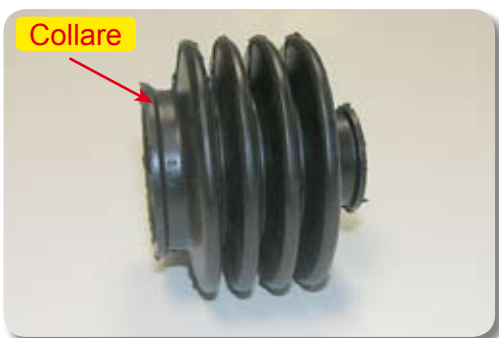

Il soffiato centrale è fissato con un collare soltanto del lato del cambio. L'albero lato ruota scorre nel piccolo diametro del soffiato centrale.



Per installare il soffiato centrale metterlo a rovescio. Dopo sarà necessario di spingerlo e il soffiato riprenderà il suo aspetto.



Ecco il risultato finale. ATTENZIONE! C'è un solo collare sul soffiato centrale per permettere che il braccio scorre nel soffiato.