






## Posa del paraurti posteriore **Méhari**

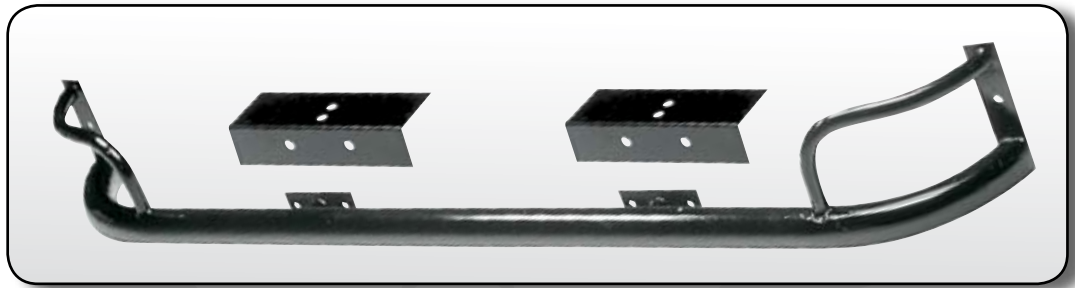

1/ Svitare i due viti delle cerniere del sportello. Scivolare i rinforzi del paraurti sotto il pannello posteriore (come sulla fotografia n°1), e poi avvitare le cerniere del sportello per fissare i rinforzi.

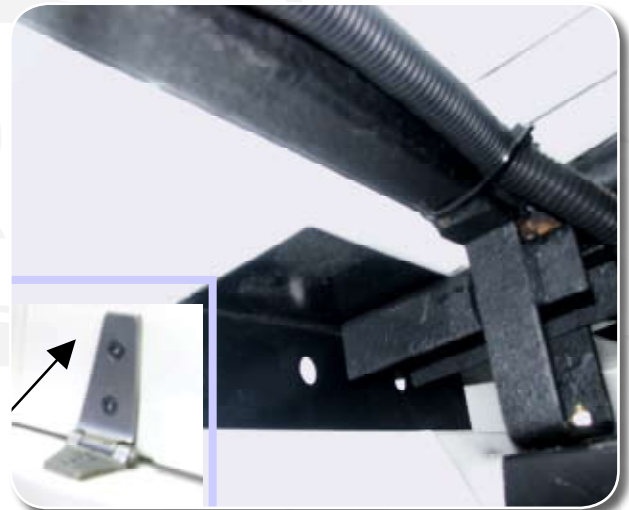


2/ Posizionare la fissazione del paraurti al livello della parte bassa del pannello posteriore. Segnare per potere forare.

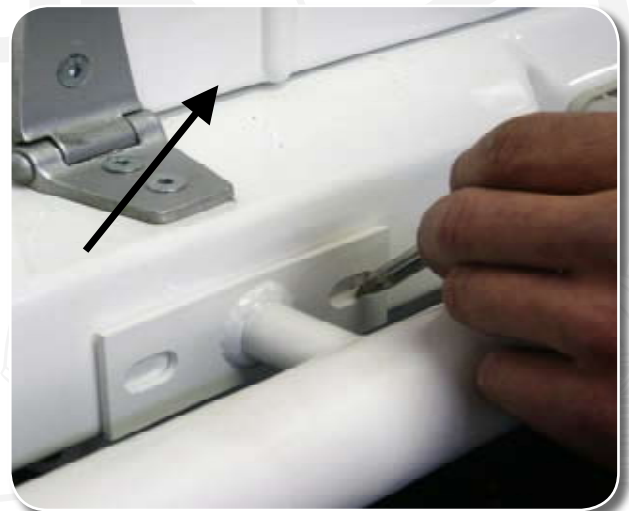

3/ Forare il pannello posteriore e il rinforzo con una punta di 5mm e poi con una punta di 7,5mm.

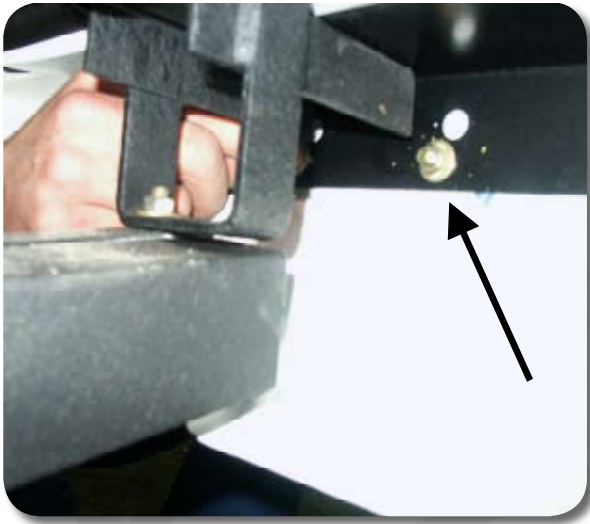

Posa del paraurti posteriore **Méhari**

4/ Mettere il paraurti con le viti, i dadi e le rondelle attraverso il pannello posteriore e i rinforzi. ATTENZIONE ! Non stringere le viti per il momento!



5/ Centrare il paraurti e poi forare il pannello con una punta di 8,5mm.



6/ Mettere dietro il pannello la placca e fissare il paraurti con le viti di 8mm.



7/ Bloccare le viti, il montaggio è finito.